



第一區

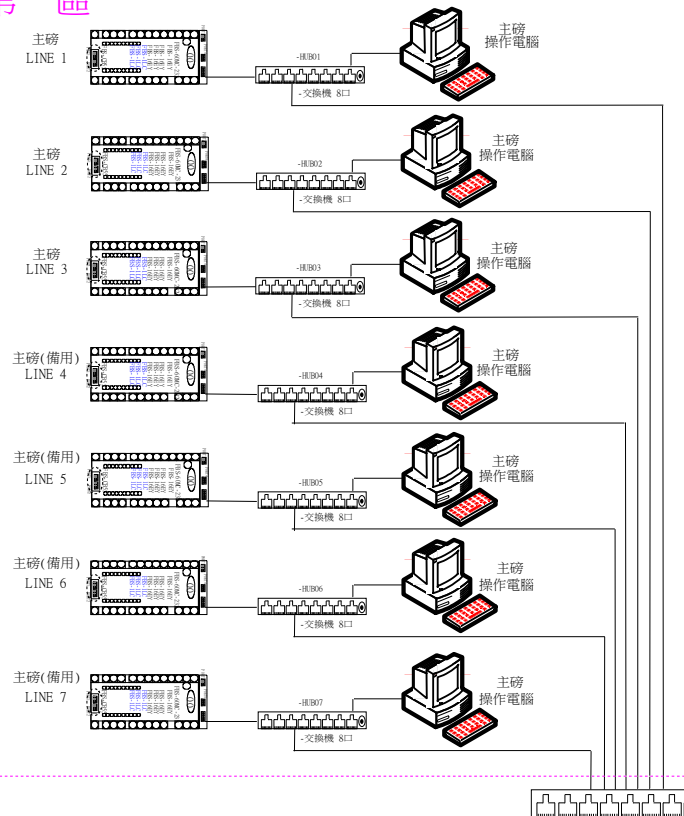

-交換機


SRM-01 單機系統遠程管理模塊

第三區

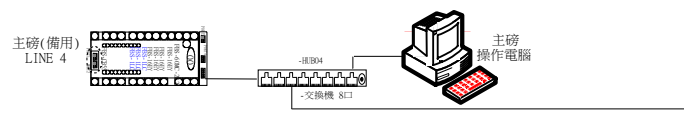

-交換機

第二區

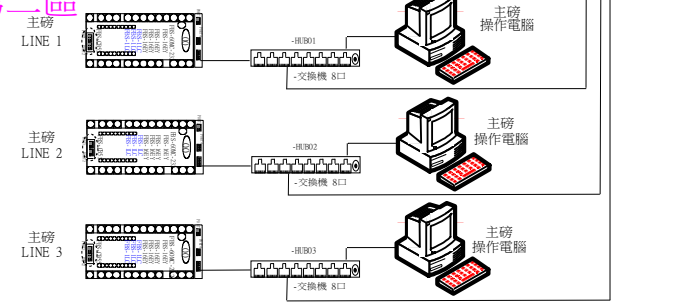

SRM-02 單機系統遠程管理模塊