


1. 人机界面右上角长按5s。听见滴的一声，进入系统设置画面。如图：

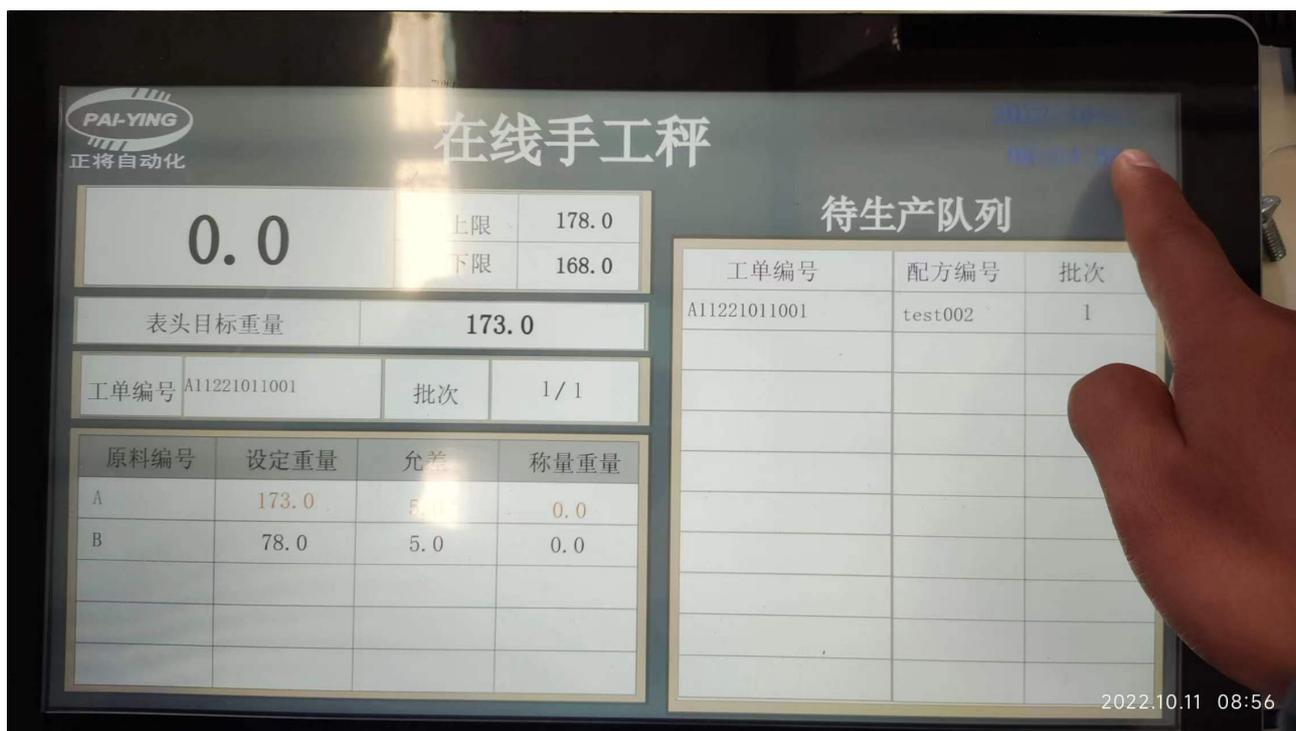

系统设置画面。如图：

终端名:HJDA

简体中文

工程设置

网络设置

本机设置

系统信息

云设置


返回

LAN1 IP:192.168.99.141

WIFI IP:192.168.100.106

2022.10.11 09:00

2. 点击网络设置，进入网络设置画面，如图：

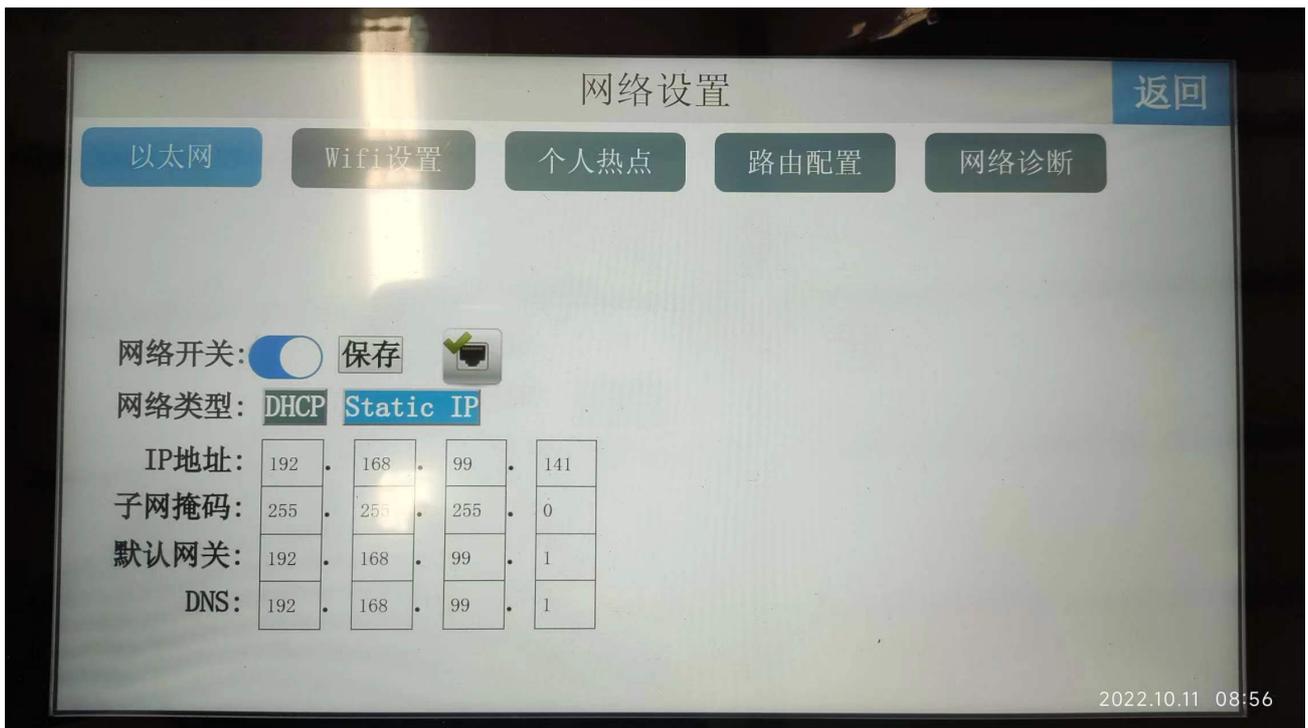

2.1以太网设置网络开关打开，网络类型选择Static IP。网地址设置如图。

2.2 点击wifi设置，wifi开关打开，选择需要连接的wifi网络，点击该网络。如图：

网络设置

返回

以太网

Wifi设置

个人热点

路由配置

网络诊断

Wifi开关:

IP: 192.168.100.106

| | | |
|-------------------------------------|---------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | gaoyan1 |   |
|-------------------------------------|---------|---|

选取网络...

| | | |
|--|---------|---|
| | rd666 |  |
| | factory |  |
| | gaoyan2 |  |

2022.10.11 09:00

Huawei