




1. 打开FX3U-ENET-L Configuration Tool 工具，显示如图：

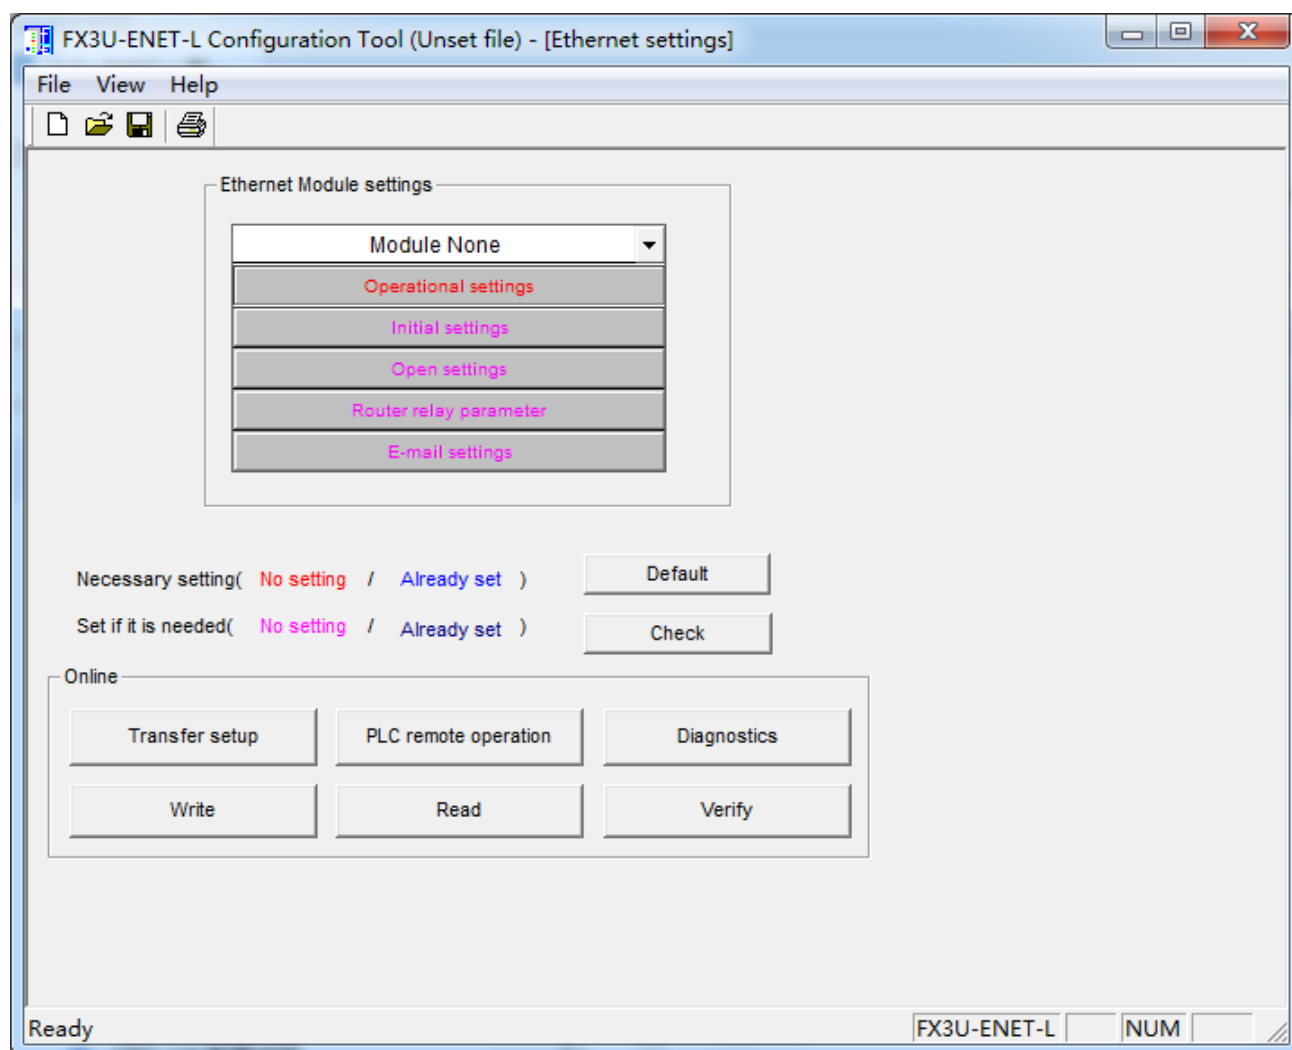

1.1 点击Read 获取以太网模块，显示如图：

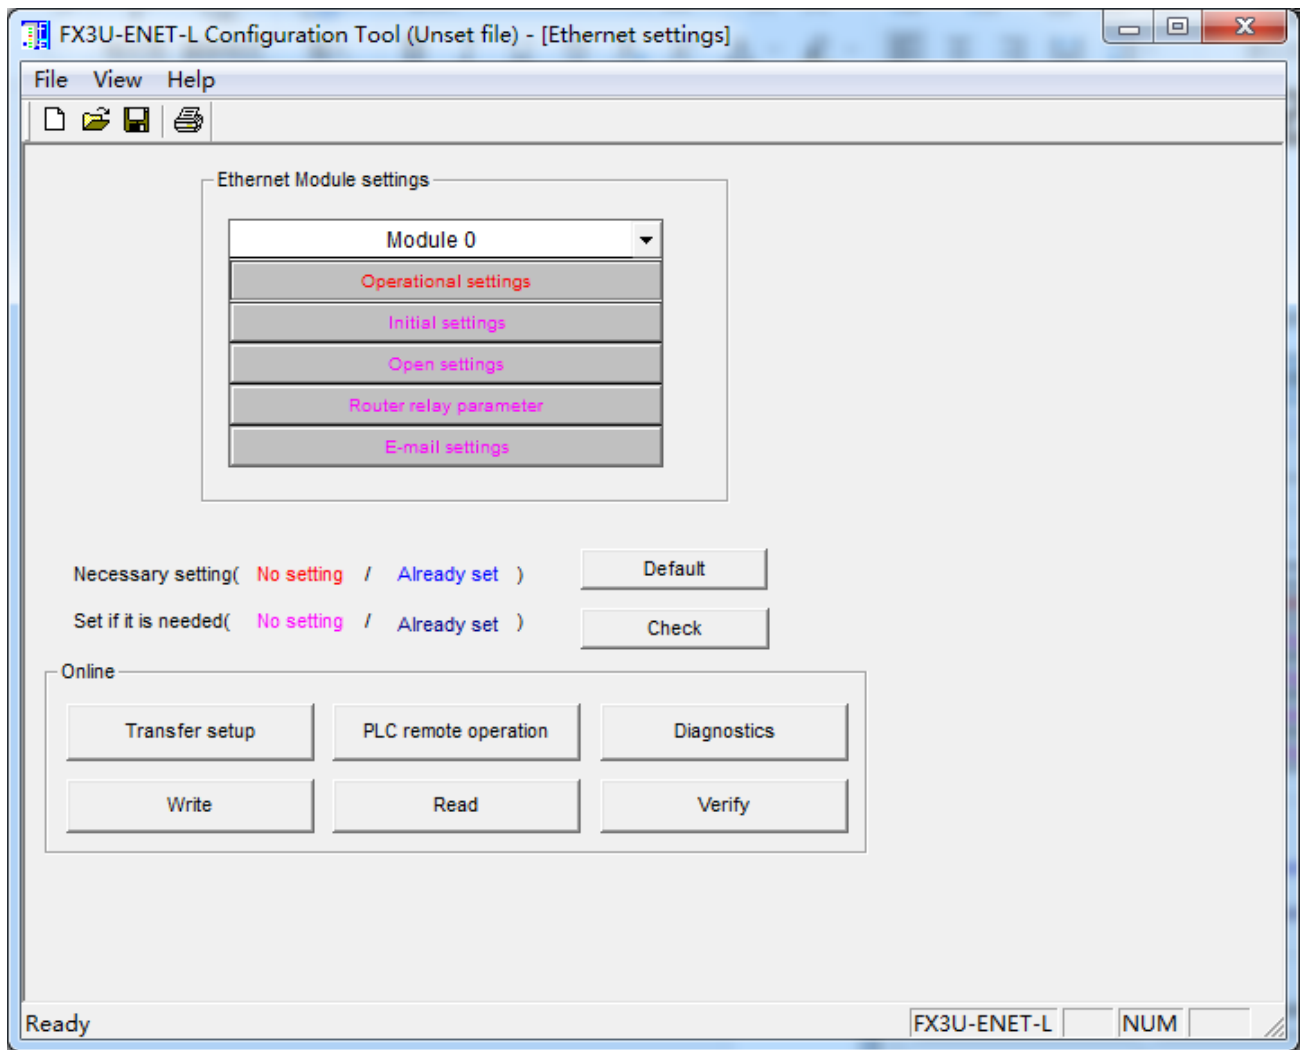


2. 点击Operational Settings, 显示如图:

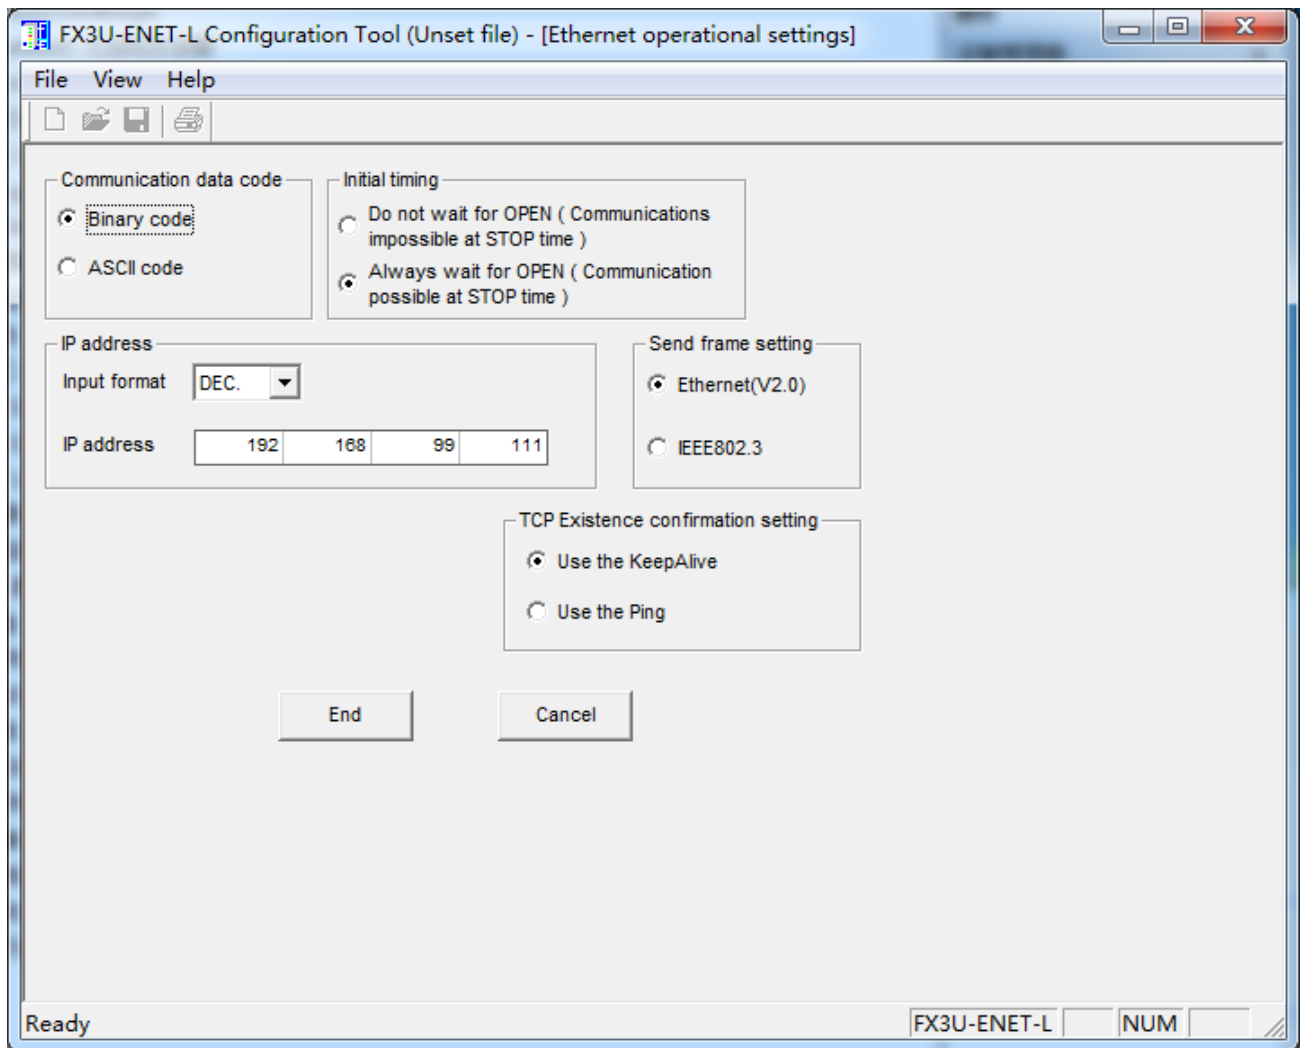


2.1 设置信息如图，IP地址根据产线不同设置不同的IP地址。设置完成点击End。

3. 点击initial settings，显示如图：

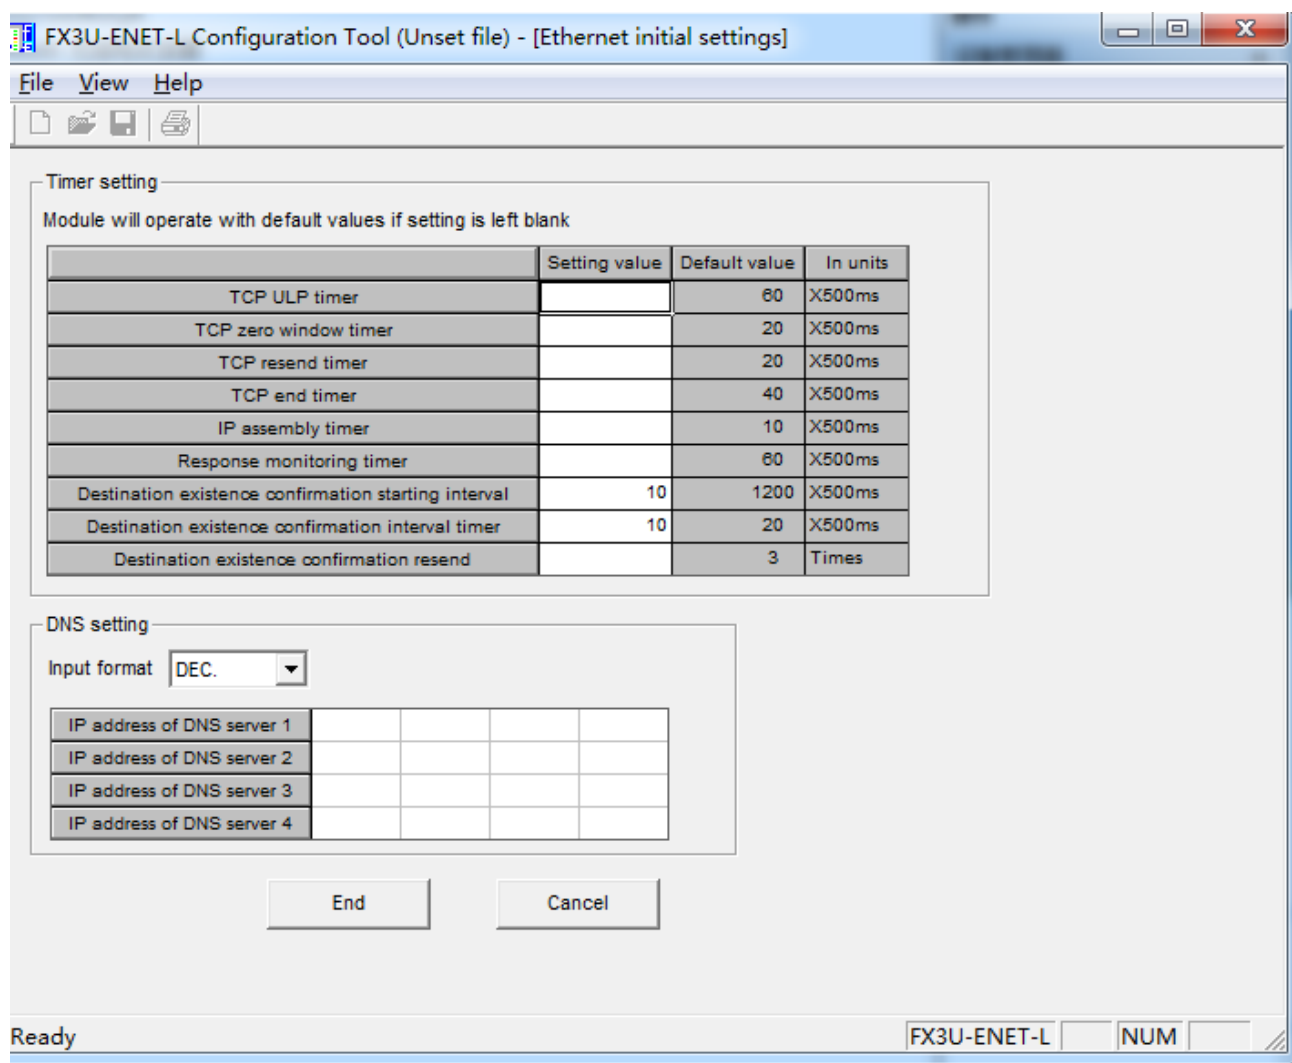


2.1 设置 destination existence confirmation starting interval, destination existence confirmation interval timer, 的Setting value 值10, 设置完成点击End

4. 点击Open settings,显示如图:

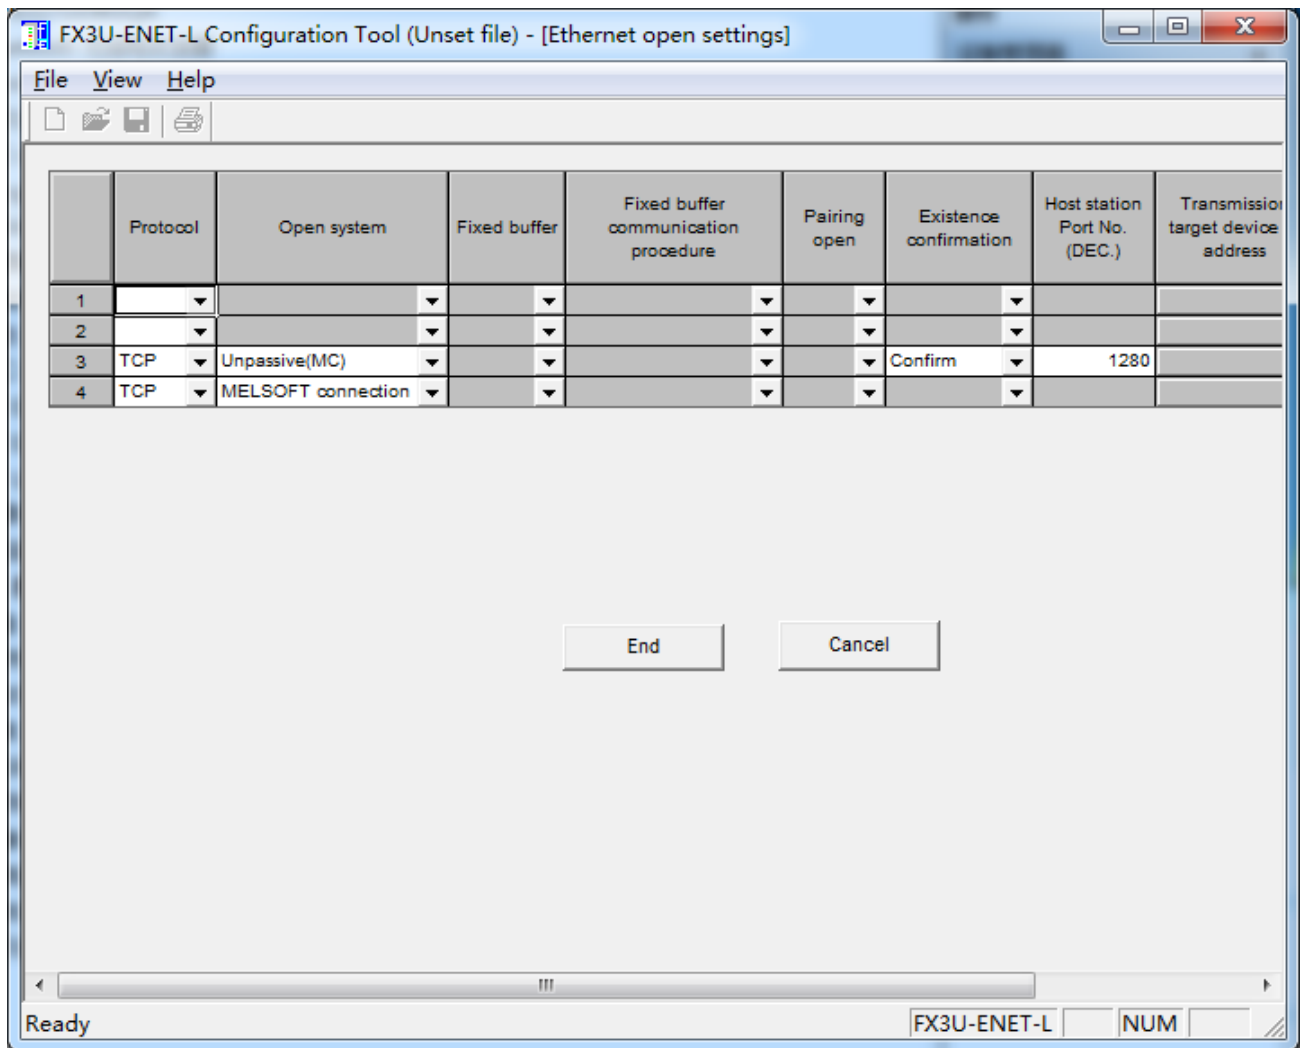

2.1 设置如图,设置完成, 点击End。

5. 点击Router relay paramter,显示如图:

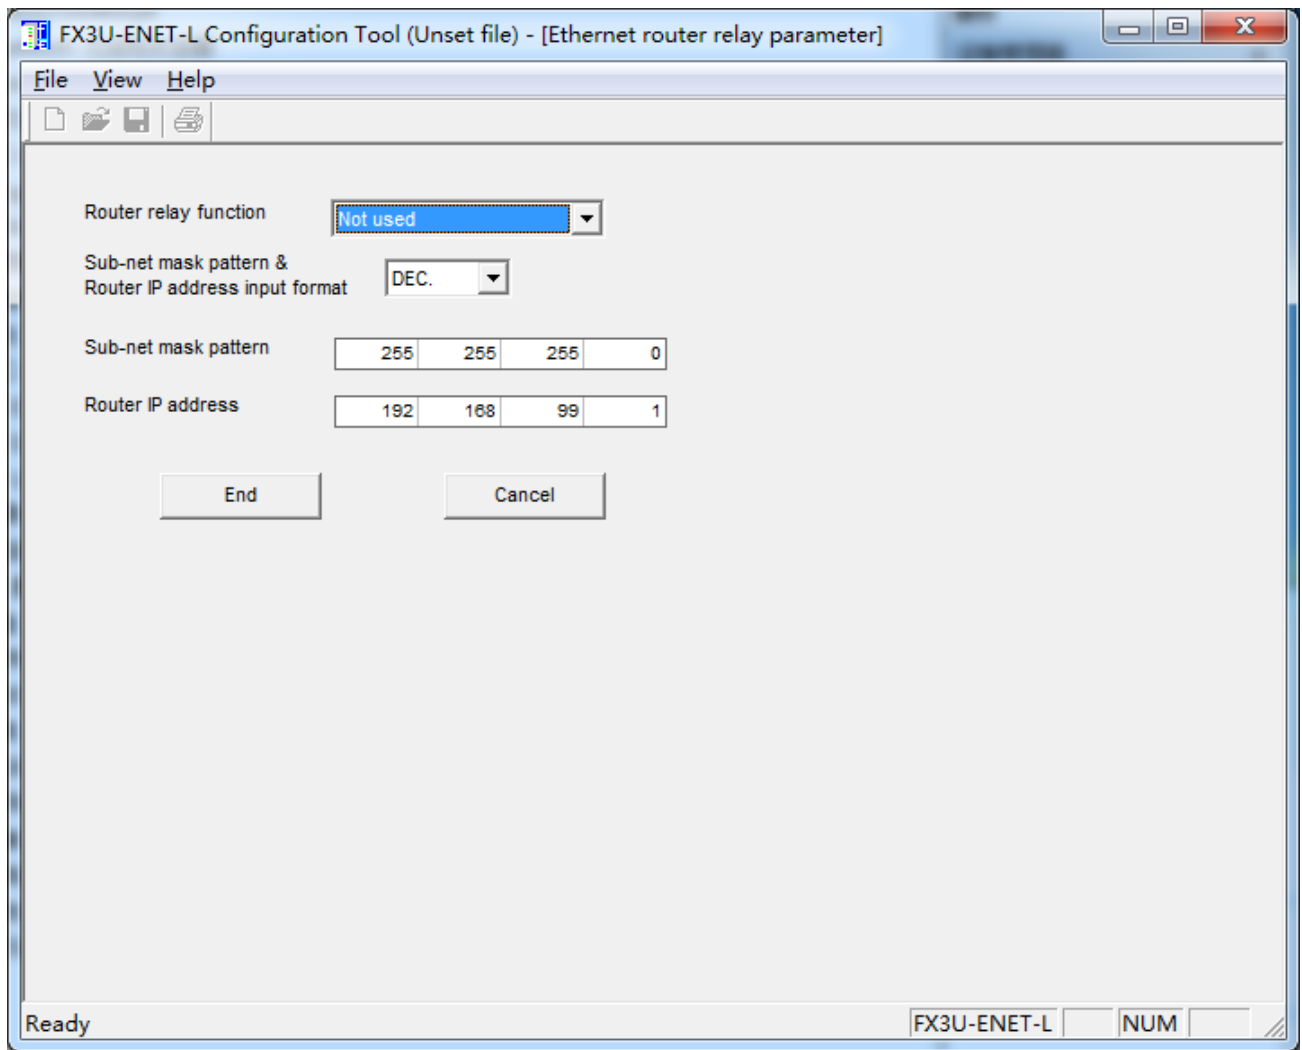

4.1 设置如图，设置完成，点击End。

5.全部设置完成，点击Write 写入。PLC重启。