1. 设置网络适配器：

- 选中需要修改的通道，右击选中的通道，点击属性

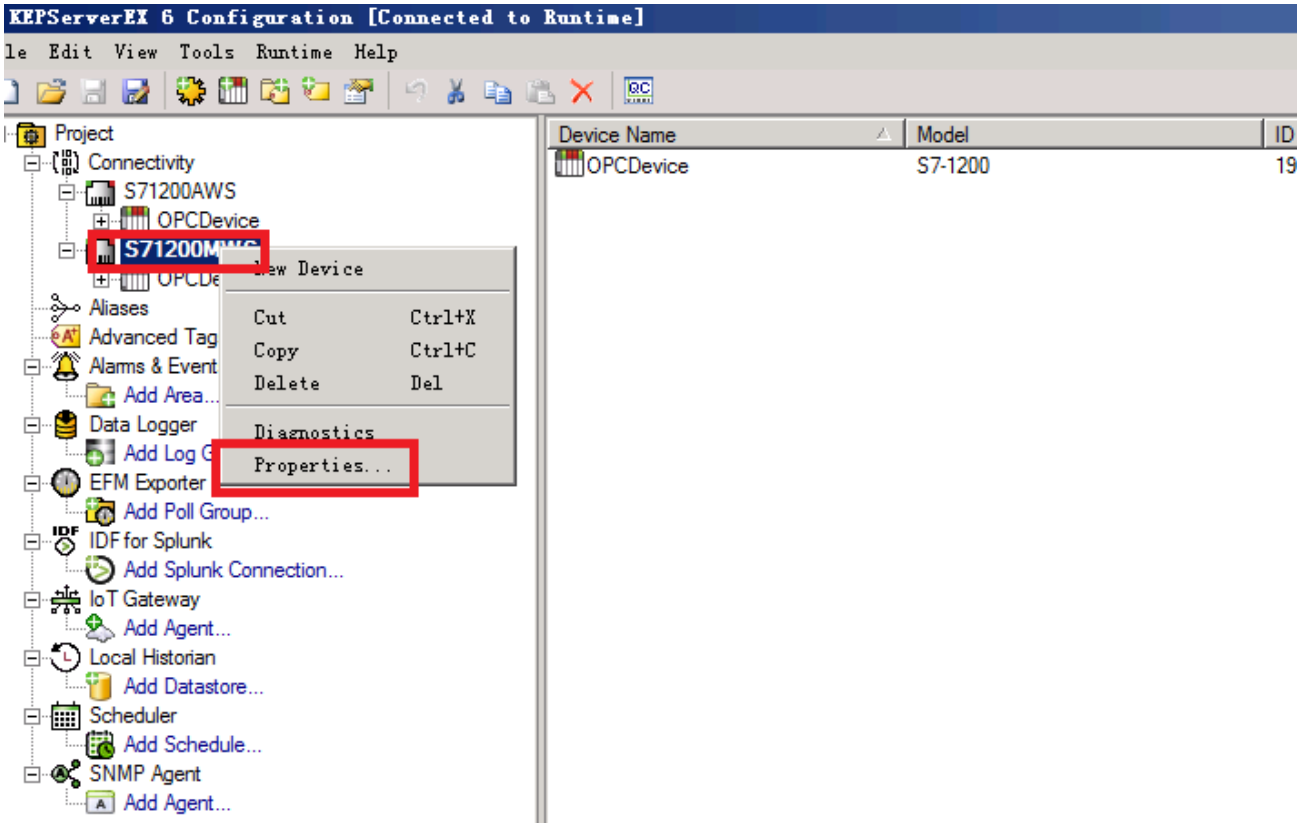

- 选择菜单栏的网络适配器栏目，点击右侧适配器选择菜单

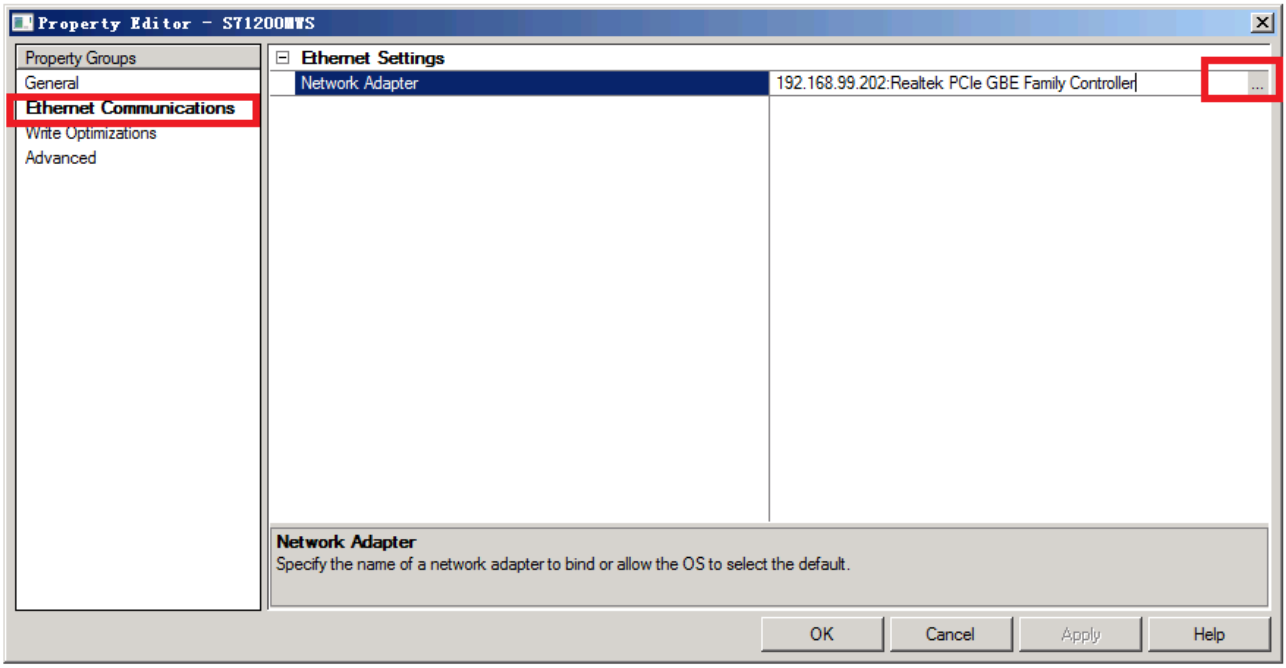

- 修改网络适配器为默认（Default）

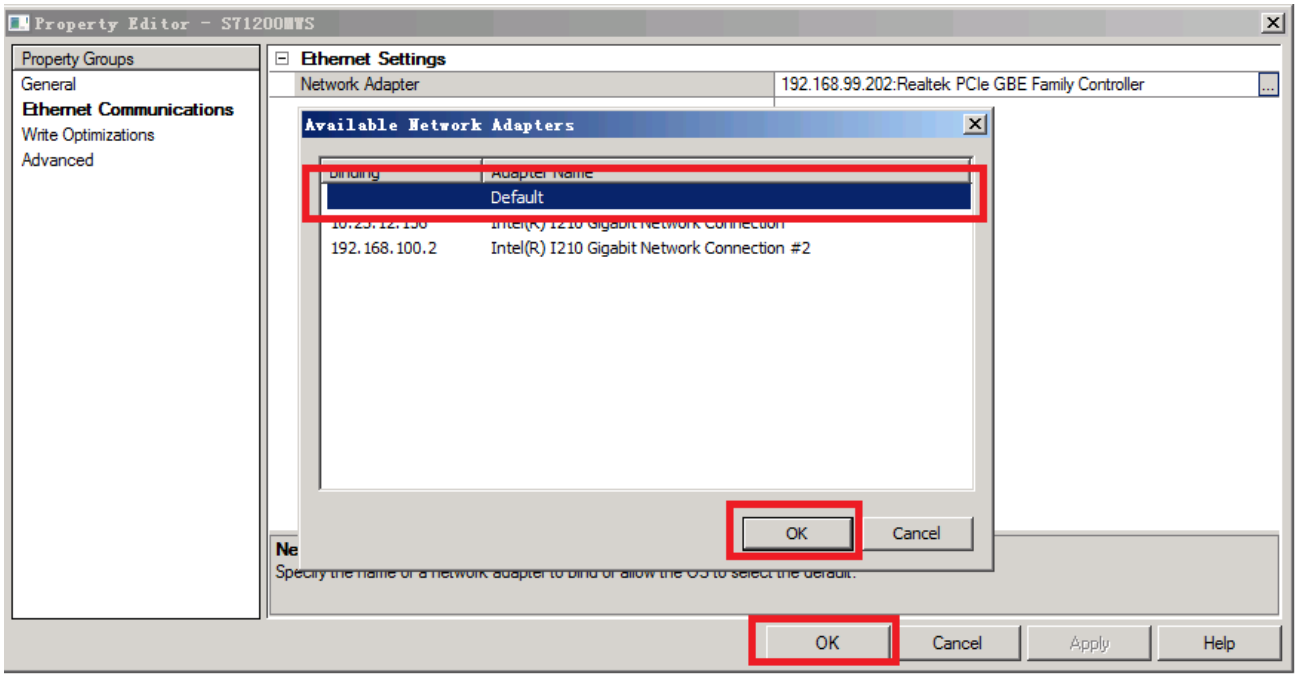

- 保存修改

2. 修改操作模式

- 选中需要修改的设备

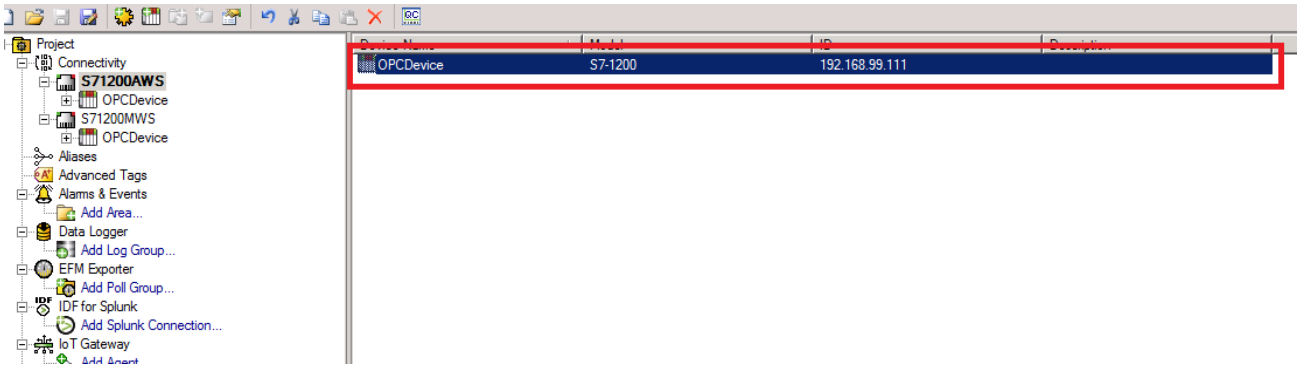

- 右击选中的设备，点击属性

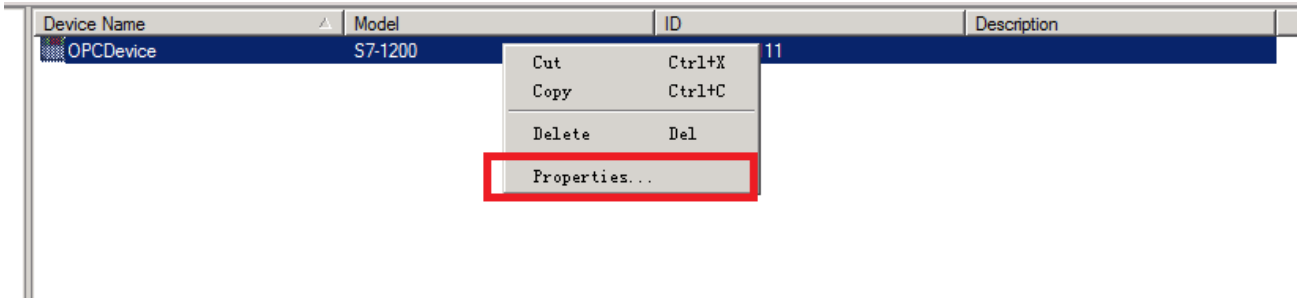

- 选择常规菜单，找到操作模式下的设置项：模拟，将值修改为否（No）

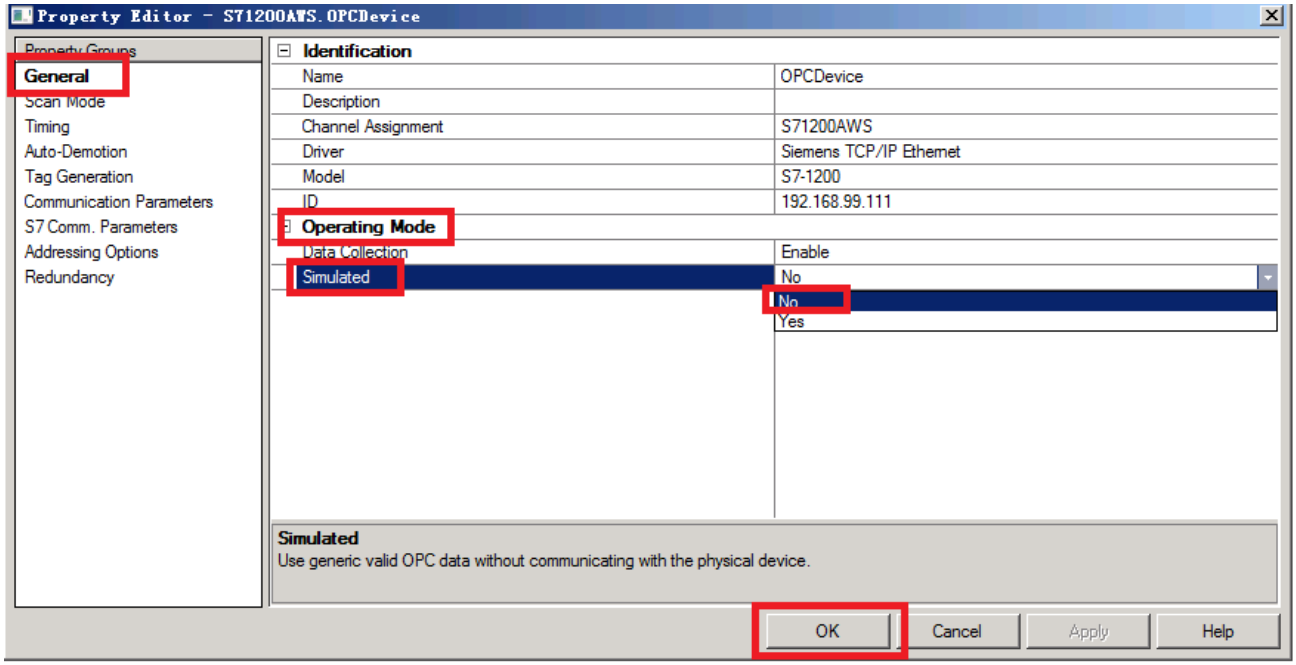

- 保存修改